


## ■ 压力开关 (HW3H)

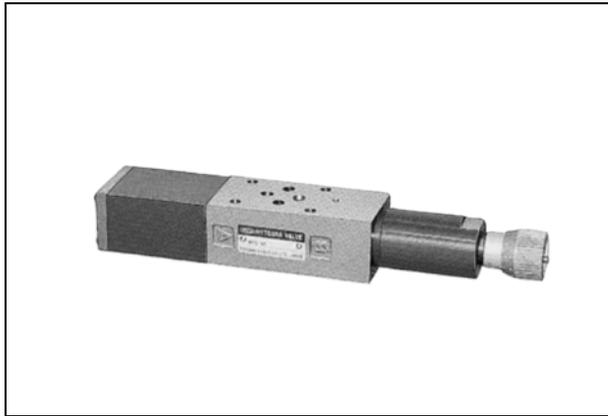

### ● 型号说明


HW3H- ※ -1 ※ (S) - 025B - DC K



	用于微小负载	用于一般负载
微型开关的电气规格	DC5 ~ 30V 1 ~ 100mA	DC5 ~ 30V 0.1 ~ 4A

### 03 式

HW3H-1 ※ (S) - 03 - DC K [A]

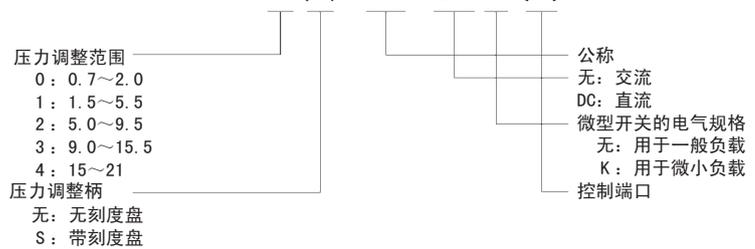

### ● 记号

用于 P 端口	用于 A 端口	用于 B 端口

### ● 规格

#### 025 式

控制端口	型 号	最大使用压力 MPa	额定流量 L/min	最大流量 L/min	压力调整范围 MPa
P	HW3H-P-1 ※ -025B(-DC ※)	25	20	40	※标记 0: 0.7 ~ 2 1: 1 ~ 7 2: 3.5 ~ 14 3: 10 ~ 25
	HW3H-P-1 ※ S-025B(-DC ※)				
A	HW3H-A-1 ※ -025B(-DC ※)				
	HW3H-A-1 ※ S-025B(-DC ※)				
B	HW3H-B-1 ※ -025B(-DC ※)				
	HW3H-B-1 ※ S-025B(-DC ※)				

(注) ● 订购时, 请告知型号和工作电压。

● 直流电压下, 微型开关用于一般负载时, 请在型号末尾注明“-DC”, 用于微小负载时, 注明“-DCK”。

#### 03 式

控制端口	型 号	最大使用压力 MPa	额定流量 L/min	最大流量 L/min	压力调整范围 kgf/cm <sup>2</sup>
P	HW3H-1 ※ -03(-DC ※) (P)	21	40	80	※标记 0: 0.7 ~ 2 1: 1.5 ~ 5.5 2: 5 ~ 9.5 3: 9 ~ 15.5 4: 15 ~ 21
	HW3H-1 ※ S-03(-DC ※) (P)				
A	HW3H-1 ※ -03(-DC ※) (A)				
	HW3H-1 ※ S-03(-DC ※) (A)				
B	HW3H-1 ※ -03B(-DC ※) (B)				
	HW3H-1 ※ S-03B(-DC ※) (B)				

(注) ● 订购时, 请告知型号和工作电压。

● 直流电压下, 微型开关用于一般负载时, 请在公称和端口之间注明“-DC”, 用于微小负载时, 注明“-DCK”。

### ● 工作电压范围 (025, 03 式通用)

交流 (AC)	100 ~ 240V
直流 (DC)	12 ~ 24V

注 1: 请不要在微小电流下使用 HW3H- ※ -1 ※ (S)-025B-DC (用于一般负载)。否则会造成接点不良。

注 2: 电气布线时请使用密封接头, 并以 1Nm 左右的扭矩将树脂罩的固定螺丝拧紧。如果密封性差, 会造成大气中含硅气体侵入, 从而造成微型开关的接点不良。

注 3: 为确保接头的可靠性, 请保持主压力和设置压力的差在 0.5MPa 以上。

● 外观尺寸图

