

■特 長

回路の圧油を圧力計に通したり、遮断したりする時に使用します。1個の圧力計で最高6ヶ所までの回路圧力を選定チェック出来る上、圧力計には、測定時にのみ負荷されるので圧力計の破損防止に役立ちます。

(6ポート用)

- ●圧力の測定は、ハンドルを回転して所定のポート(P1、P2、……)に矢印(△印)を合わせ、 ハンドルを押込んで測定します。
- ●複数箇所の圧力測定に使用する場合は、軸心に対し径方向の圧力バランスを取るように配管してください。


(PC1-1T※-02用)

- ●圧力の測定はボタンを押込んで行います。測定後手を離すとボタンは元の位置に戻り、圧力計はそのまま回路圧を指示します。
- ●回路圧が下降する場合は、圧力計の指示は追随して下降しますが、実際の圧力より約 0.1MPa(内部チェック弁の通し始め圧力分)だけ多めに指示します。尚、回路圧力が上昇す る場合は追随しません。


■仕 様

呼び	最高使用圧力 MPa	操作力 N	形 式
01	14	60~130	PC-6T(D)-01
02	7	20~60	PC1-1T%-02
	21	80	PC3-1T%-D-02

■形式説明



*PC1タイプはドレンなし PC3タイプはドレンあり

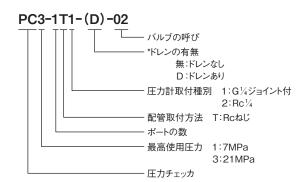

■外観寸法図

